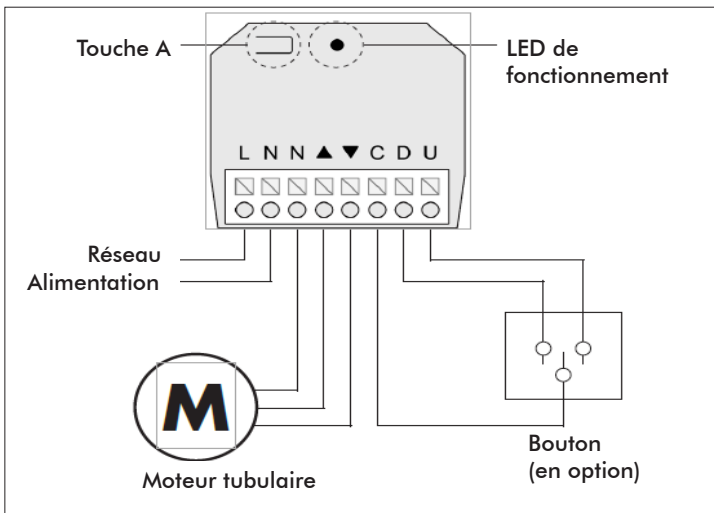


Récepteur radio encastré ; 433 MHz bidirectionnel

**1 Descriptif touches récepteur radio**


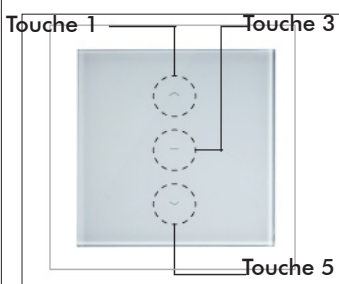
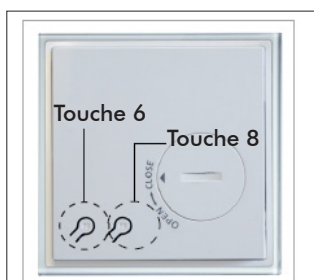
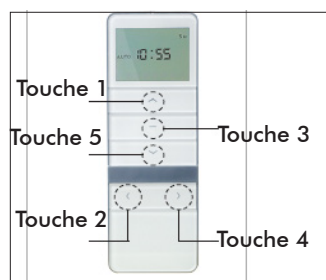
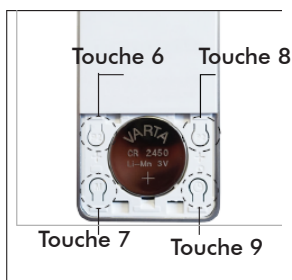
Plan de connexion &amp; descriptif des touches (article 315250)

**1.1 Caractéristiques techniques**

Alimentation en tension	230V AC/50-60 Hz
Puissance moteur maxi.	500W
Fréquence radio	433,92 MHz
Température de fonctionnement	-20° - + 60°

Dimensions :

Longueur	48 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	23 mm


**2 Descriptif des touches (émetteur portatif)**

 Schéma n° 1 : Réf. 135200 face arrière  
 Réf. 138200 analogue

 Schéma n° 2 : Réf. 135200  
 face arrière

 Schéma n° 3 : Réf. 137200 face arrière  
 Réf. 138300 analogue

 Schéma n° 4 : Réf. 137200  
 face arrière

**3 Programmation du premier émetteur portatif (maître)**

Après avoir correctement monté le moteur tubulaire dans l'arbre et connecté le récepteur radio, il faut d'abord programmer un émetteur portatif sur le récepteur pour la mise en service. Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes :

- 1** Alimentez le récepteur (voir plan de connexion)
- 2** Appuyez sur la touche A (Descriptif des touches) et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes
  - ▶ Dès que vous lâchez la touche, la LED s'allume
- 3** Appuyez sur la touche STOP de l'émetteur portatif et maintenez-la enfoncée (touche 3, voir descriptif touche émetteur portatif)
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur clignote 3 fois, ce qui indique que la programmation s'est déroulée avec succès

**IMPORTANT :**

L'émetteur portatif programmé en premier est l'émetteur portatif maître. Vous en avez besoin pour programmer/supprimer d'autres émetteurs portatifs et capteurs

**3.1 Supprimer l'émetteur portatif maître**

L'émetteur portatif programmé en premier est l'émetteur portatif maître. Si vous le supprimez, tous les autres émetteurs portatifs seront également déconnectés du récepteur radio. Vous pouvez procéder comme suit :

- 1** Appuyez sur la touche A (descriptif des touches) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes
  - ▶ Dès que vous lâchez la touche, la LED s'allume
- 3** Appuyez sur la touche STOP de l'émetteur portatif et maintenez-la enfoncée (touche 3, voir descriptif des touches)
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur clignote 3 fois, ce qui indique que la suppression s'est déroulée avec succès

**3.2 Programmation d'un autre émetteur portatif**

Bien entendu, le récepteur radio Mercato Sotto peut être commandé par plusieurs émetteurs portatifs. La programmation d'un autre émetteur portatif ne peut être réalisée qu'avec l'émetteur portatif programmé en premier (maître) comme suit :

- 1** Appuyez sur la touche **P2** (touche 6 descriptif des touches de l'émetteur portatif) de l'émetteur portatif maître et maintenez-la enfoncée
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur clignote brièvement
- 2** Appuyez à nouveau sur la touche **P2** (touche 6) de l'émetteur portatif maître et maintenez-la enfoncée
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur clignote brièvement
- 3** Appuyez sur la touche **STOP** (touche 3) du nouvel émetteur portatif et maintenez-la enfoncée
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur clignote 3 fois, ce qui indique que la programmation s'est déroulée avec succès

Récepteur radio encastré ; 433 MHz bidirectionnel

### 3.3 Supprimer un autre émetteur portatif

Afin de retirer des émetteurs portatifs du récepteur, suivez les étapes suivantes :

- 1** Appuyez sur la touche **P2** (touche 6, voir descriptif des touches de l'émetteur portatif) de l'émetteur portatif maître et maintenez-la enfoncée
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur clignote brièvement
- 2** Appuyez sur la touche **P2** (touche 6) de l'émetteur portatif maître et maintenez-la enfoncée
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur clignote brièvement
- 3** Appuyez sur la touche **P2** (touche 6) de l'émetteur portatif à supprimer et maintenez-la enfoncée
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur clignote 3 fois, ce qui indique que la suppression s'est déroulée avec succès

**IMPORTANT :**

Tous les autres émetteurs portatifs et capteurs sont encore actifs sur le récepteur.

### 4 Fonction store (principe)

Le récepteur radio Mercato Sotto offre la possibilité d'activer / de désactiver une fonction store.

**Fonction store activée**

Si la fonction store est activée, vous déclencherez une course automatique du moteur tubulaire connecté au récepteur (auto-maintien) en appuyant sur la commande de direction "HAUT" ou "BAS" et en la maintenant enfoncée pendant plus de 2 secondes. Si l'activation de la commande dure moins de 2 secondes, le moteur fonctionnera par impulsions - un mode dans lequel les lamelles des stores / brise-soleil peuvent être réglées de manière idéale.

**Fonction store désactivée.**

Si le mode store est désactivé, chaque commande de direction entraînera une course automatique du moteur connecté au récepteur.

**IMPORTANT :**

À la livraison, la fonction store est toujours désactivée. Afin d'activer / de désactiver la fonction, suivez les étapes décrites dans le paragraphe suivant :

#### 4.1 Fonction store (explication)

La fonction store ne peut être activée/désactivée qu'avec l'émetteur portatif maître qui a été programmé en premier sur le récepteur. Procédez alors comme suit :

- 1** Maintenez les touches „HAUT” et „BAS” (touche 1 et touche 5, descriptif des touches de l'émetteur portatif) enfoncées pendant 5 secondes.
  - ▶ Après un bref clignotement initial, la LED de fonctionnement clignote une seconde fois au bout de 5 secondes.
- 2** Appuyez sur la touche STOP (touche 3) de l'émetteur portatif maître et maintenez-la enfoncée
  - ▶ La LED de fonctionnement du récepteur indique que l'activation / la désactivation s'est déroulée avec succès comme suit :

**Activation :** 1 clignotement de la LED de fonctionnement

**Désactivation :** 3 clignotements de la LED de fonctionnement