


MONTERINGSVEJLEDNING GRIBEHÅNDTAG LIMBO

Det anbefales at bruge L-profillister på skuffer/låger, som er placeret lige under bordpladen eller dækpladen. C-profillister anvendes mellem to skuffer eller mellem skuffe og låge.



Projektering af møbel med integrerede trægreb

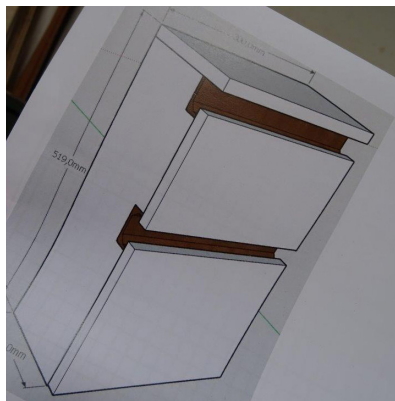

Opmåling af greblisternes præcise position




Optegning af positionen



Ausschneiden aus Seitenteil des Korpus



Kontrol af pasform

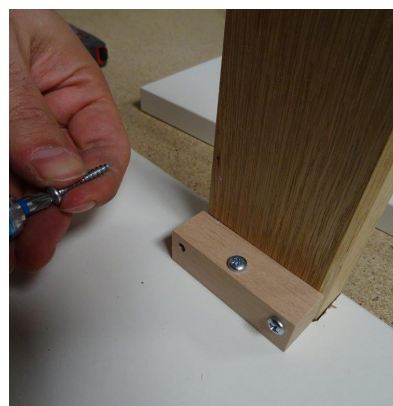

Fastgørelse ved hjælp af monteringsstilbehør



Pålimning af endekapper - udvendigt



Indvendigt: Grebliste med endekappe



Færdigt korpus med egetræsgreb L+C profil og afslutning i den ene side