


NOTICE DE MONTAGE DES POIGNÉES ENCASTRÉES EN BOIS LIMBO

Pour les tiroirs / portes qui sont situées directement sous le plan de travail ou le panneau supérieur d'un meuble, les poignées encastrées en forme de L sont idéales. Les poignées encastrées en forme de C sont utilisées entre deux tiroirs ou entre un tiroir et une porte.

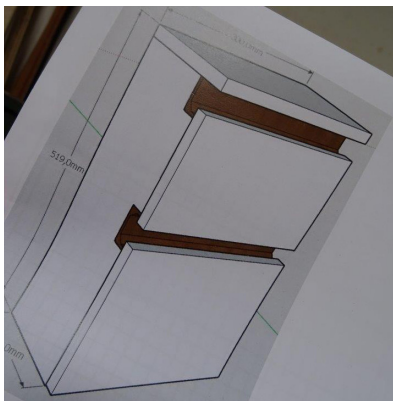

Planification du meuble avec des poignées encastrées en bois



Prise de mesure exacte pour le positionnement des poignées




Tracé de l'emplacement des poignées



Tracé de l'emplacement des poignées



Vérification de l'emplacement de la poignée

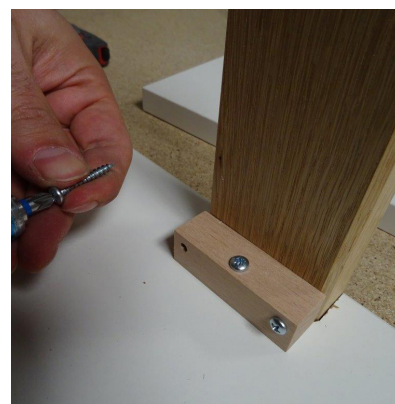

Fixation avec les accessoires de montage



Collage des embouts : vue extérieure



Vue intérieure : poignée encastrée avec embout



Vue du caisson avec les poignées encastrées en L, en C et avec des embouts sur un seul côté de caisson.
Dernière actualisation : 08/2020