


INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTÓW WPUSZCZANYCH LIMBO

W przypadku szuflad/drzwi, które znajdują się tuż pod blatem roboczym lub płytą górną, zaleca się stosowanie listew profilowych w formie L. Listwy profilowe w formie C stosowane są między dwiema szufladami lub między szufladą a drzwiami.



Projektowanie mebli z wbudowanymi drewnianymi listwami uchwyto-

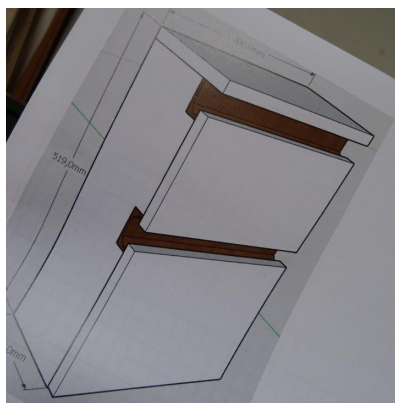

Pomiar dokładnej pozycji listew uchwytowych




Zaznaczenie pozycji



Wycinanie z bocznej części korpusu



Kontrola formy/dopasowanie

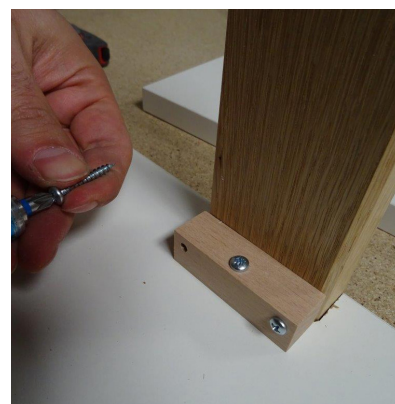

Mocowanie za pomocą akcesoriów montażowych



Przyklejenie zaślepek końcowych - widok z zewnątrz



Widok z wewnątrz: listwa uchwyto-
wa z zaślepką końcową



Gotowy korpus z listwami uchwyto-
wy z dębu w formie L i C oraz jednos-