


Consignes concernant la mise au rebut des bonbonnes vides

1. Videz complètement la bonbonne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colle et de gaz qui sorte du pistolet.
2. Fermez la valve du réservoir.
3. Ensuite, vider complètement le tuyau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colle ou de gaz propulseur qui s'échappe.
4. Verrouillez le pistolet, retirez le tuyau de la bonbonne vide et raccordez-le à une nouvelle bonbonne, afin d'éviter que les résidus de colle éventuels ne durcissent dans le tuyau. Après avoir raccordé le tuyau, veuillez ouvrir la valve de la nouvelle bonbonne.
5. Ouvrez maintenant la valve de la bonbonne vide dans un endroit bien aéré, afin de vous assurer que le gaz propulseur s'est complètement échappé de la bonbonne.
6. Perforer la pastille de sécurité de la bonbonne vide se trouvant à côté de la valve.

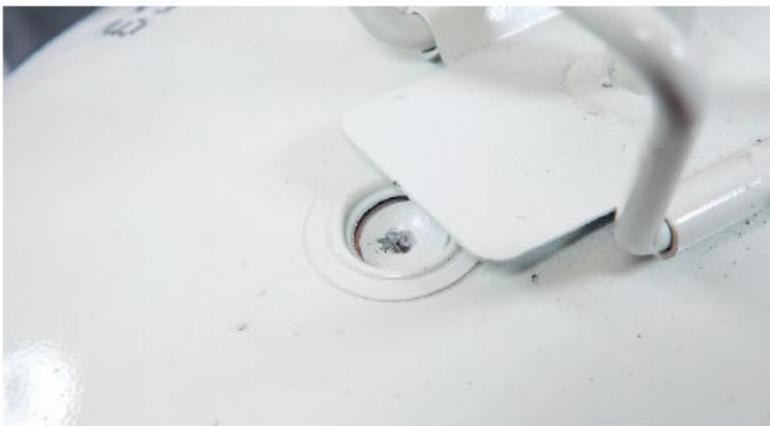

7. Retirez les étiquette de signalement de produit dangereux.
8. La bonbonne est désormais considérée comme de la ferraille et peut être éliminé comme tel.