


Wskazówki dotyczące ce usuwania pustego zbiornika

1. Opróżnij zbiornik, aż z pistoletu nie będzie już wydobywał się klej oraz gaz.
2. Zakręć zawór na zbiorniku.
3. Opróżnij wę ż, aż nie będzie już wydobywał się klej oraz gaz.
4. Zamknij pistolet, odłą cz wę ż od pustego zbiornika i najlepiej przymocuj go bezpośrednio do nowego zbiornika, aby unikną ć stwardnienia resztek kleju w wę żu. Po przymocowaniu wę ża do nowego zbiornika, odkręć zawór.
5. Teraz odkręć zawór pustego zbiornika w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby upewnić się, że gaz całkowicie wydostał się ze zbiornika.
6. Przebij pusty zbiornik nad punktem zgrzewania obok zaworu.

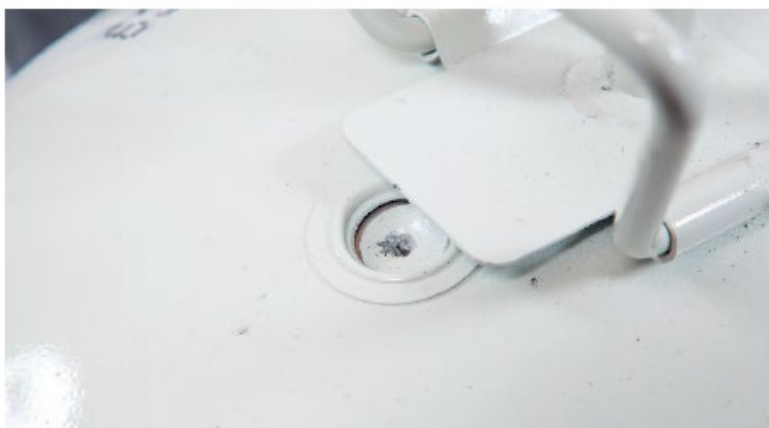

7. Usuń naklejki ostrzegawcze.
8. Wtedy zbiornik jest uważany jako złom, którego należy odpowiednio utylizować.