

Brugsvejledning til Justrite stempeldåse (sikkerhedsfugter)

Beskrivelse af sikkerhedsfugteren:

Justrite stempeldåse (sikkerhedsfugter) muliggør **sikker, besparende og praktisk håndtering af renseprodukter med opløsningsmidler** (GS-godkendt, FM-godkendt, med flammespærre).

Vigtig fordel ved brug:

Rensekludene kan hurtigt og nemt fugtes med den ene hånd, mens den anden hånd holder arbejdsemnet.


Sådan fyldes sikkerhedsfugteren:

Topplade, stigrør og indvendigt stempel (pumpemekanisme) udgør en integreret enhed. Lås pumpemekanismen op ved at dreje dækslet mod venstre (mod uret), og tag den op af dåsen.

Fyld dåsen op til ca. $\frac{3}{4}$ af fyldningsniveauet.

Sæt pumpemekanismen på igen, og **lås den ved at dreje** mod højre (med uret). Hvis den er vanskelig at dreje, kan man forsigtigt bruge en blyant eller en firkantet træpind som vist på tegningen.

Sikkerhedsfugteren kan også fyldes gennem den nedtrykkede topplade.

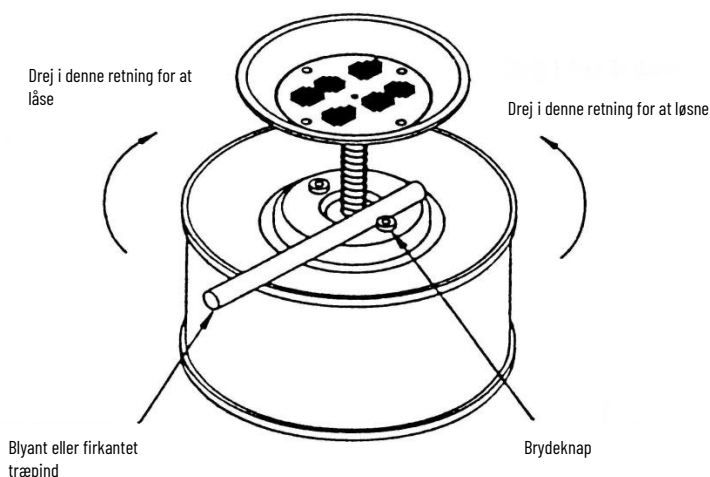

Sådan rengøres sikkerhedsfugteren:

Tag pumpemekanismen op som beskrevet ovenfor, og skyl den med væske, mens toppladen er trykket ned. Toppladen kan skrues af og skylles separat. Tøm beholderen helt, og tør omhyggeligt alle rester af snavs af.

Bemærk:

Brug ikke stærkt ætsende væsker eller opløsninger og opløsningsmidler, som kan reagere med mat metal eller messing.

Håndtering på arbejdspladsen i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser og administrative krav, især bestemmelser om håndtering af letantændelige væsker.

Sikkerhedsfugteren egner sig til alle rensemidler i OSTERMANN-sortimentet.