

Navodila za uporabo batnega dozirnega kanistra Justrite (varčni vlažilnik)

Opis varčnega vlažilnika:

Batni dozirni kanister Justrite (varčni vlažilnik) omogoča **varno, varčno in priročno uporabo čistil z vsebnostjo topil** (GS-preverjeno, FM-preverjeno, z ognjevarno zaščito).

Pomembna prednost uporabe:

Čistilne krpe lahko hitro in preprosto navlažite z eno roko, medtem ko z drugo držite obdelovanec.


Polnjenje varčnega vlažilnika:

Pladenj za namakanje, dvižna cev in notranji bat (črpalni mehanizem) tvorijo enoto. Črpalni mehanizem odklenete tako, da pokrov zavrtite v levo (v nasprotni smeri urinega kazalca) in ga odstranite iz posode.

Posodo napolnite do pribl. $\frac{3}{4}$ višine polnjenja.

Znova namestite črpalni mehanizem in **ga privijte** v desno (v smeri urinega kazalca). V primeru togosti lahko kot pomoč uporabite svinčnik ali kvadratno leseno štirikotno palico.

Varčni vlažilnik lahko napolnite tudi tako, da pladenj za namakanje pritisnete navzdol.

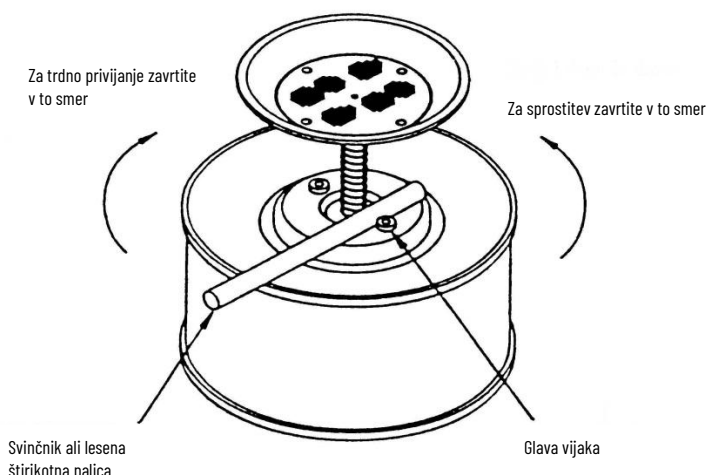

Čiščenje varčnega vlažilnika:

Odstranite črpalni mehanizem, kot je opisano zgoraj, in sperite s pretokom tekočine, medtem ko je pladenj za namakanje pritisnjen navzdol. Pladenj za namakanje lahko odvijete in ga splaknete ločeno. Popolnoma izpraznite posodo in skrbno obrišite ostanke umazanije.

Pozor:

Ne uporabljajte zelo jedkih tekočin ali raztopin in topil, ki lahko reagirajo z mat kovino ali medenino.

Rokovanje na delovnem mestu mora potekati v skladu z ustreznimi veljavnimi zakonskimi in uradnimi predpisi, zlasti s predpisi za ravnanje z lahko vnetljivimi tekočinami.

Varčni vlažilnik je primeren za vsa čistila iz ponudbe podjetja OSTERMANN.